



SELLE ROYAL

---

manual user

---

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Selle Royal product! Lees aandachtig de onderstaande instructies met informatie over het product door en volg de aanwijzingen voor een juiste montage en een correct onderhoud van het zadel nauwkeurig op. Blijf steeds op de hoogte van het laatste nieuws over onze producten en bekijk de wereld van Selle Royal door op [www.selleroyal.com](http://www.selleroyal.com) te klikken en ontdek alle accessoires die te combineren zijn met het zojuist gekochte zadel, te beginnen met de revolutionaire handvatten Mano Selle Royal, die in drie verschillende modellen beschikbaar zijn naargelang uw positie op de fiets.

---

**1.**

**BEVESTIGING**




Als de bevestiging van het zadel het gebruik van een zadelklem voorschrijft, moet u eerst controleren dat deze compatibel is met het gekochte Selle Royal zadel; is dit niet het geval, ga dan naar uw bonafide handelaar en vraag rechtstreeks om een nieuwe zadelklem die het beste past bij een Selle Royal product.

Mocht het zadel al van een Selle Royal zadelklem voorzien zijn, dan moet u deze nauwkeurig controleren omdat de bevestiging niet groter dan 24,4 Nm mag zijn.

Als de bevestiging van het zadel de montage op een zadelpen met geïntegreerde zadelstrop voorschrijft, moet men bij de handelaar die de zadelpen levert de voorgeschreven klemsluiting laten controleren.

Indien mogelijk moet aan zadelpennen met een ruim contactoppervlak en afgeronde kanten de voorkeur gegeven worden.

Het onderstaande schema laat zien welke klemmen compatibel zijn met de Selle Royal zadels, waarbij de indeling met twee criteria rekening houdt: de structuur (veren/fietsvork) en de lengte van het zadel. De getoonde gegevens hebben betrekking op de technische gegevens, die de zadelklem moet bezitten om compatibel te zijn met het aangekochte onderdeel.

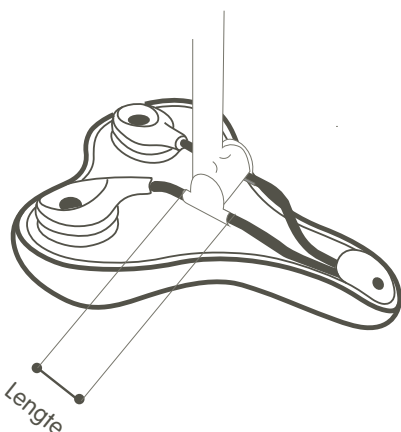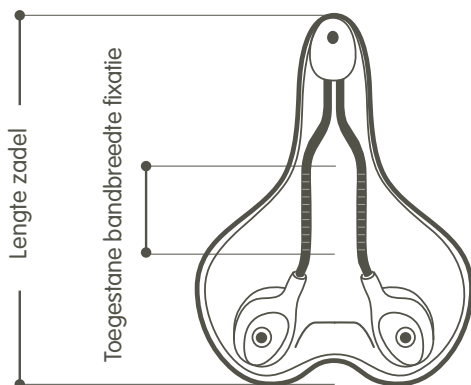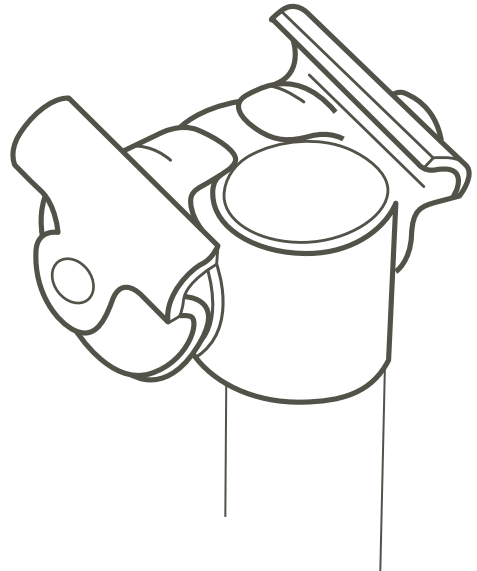


	Lengte zadel	T. bandbreedte fixatie	Lengte
veren / elastomeren	220 mm ÷ 260 mm	≥ 44mm	≥ 36 mm
	260 mm ÷ 270 mm	≥ 44mm	≥ 40 mm
fietsvork	220 mm ÷ 260 mm	> 44mm	≥ 30 mm
	260 mm ÷ 270 mm	> 44mm	≥ 36 mm
	270 mm ÷ 300 mm	< 92mm	≥ 46 mm

## 2.

---

### MONTAGE

Selle Royal raadt voor een correct gebruik van het zadel zijn klanten aan, deze in horizontale stand te monteren. Indien deze stand ongemak veroorzaakt, moet u uw handelaar onmiddellijk raadplegen en vragen het zadel enigszins naar voren of naar achteren hellend te bevestigen om een positie te vinden, die het beste overeenkomt met uw behoeftes en voor u het gemakkelijkst blijkt te zijn. Na iedere regeling van de hoogtestand moet gecontroleerd worden, dat het zadel stevig op de zadelpen of op de zadelstang vastzit .

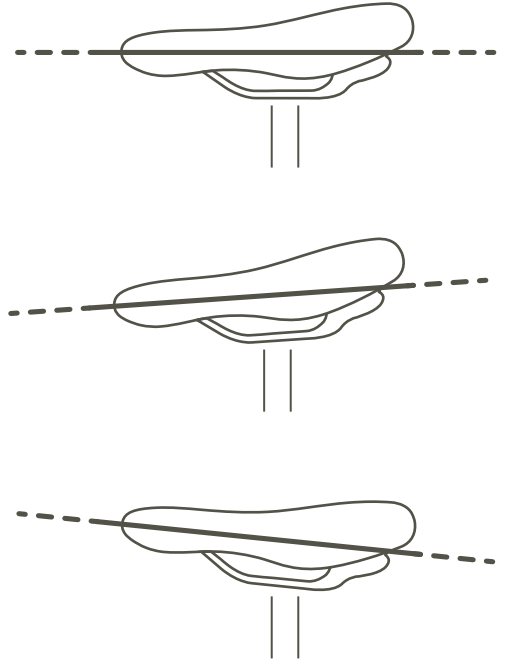

## 3.

---

### ONDERHOUD

De Selle Royal producten staan garant voor kwaliteit voorzover het de bij de productie gebruikte materialen en hun levensduur betreft.

- Wij raden u aan het zadel altijd te bedekken met het daarvoor bestemde zadel-afdekhoes om het zadel te beschermen tegen beschadigingen door slechte weersomstandigheden of eventueel vandalistisch optreden, wanneer de fiets buiten geparkeerd staat.
- U wordt bovendien aangeraden te vermijden, dat het zadel voor langere tijd aan het zonlicht wordt blootgesteld, aangezien dit de kwaliteit van het product ten nadele zal komen.
- Voor een correct onderhoud van het zadel raden wij u aan, het product regelmatig schoon te maken met een in warm water en natuurlijke zeep bevochtigde doek; het gebruik van chemische oplosmiddelen of andere chemische stoffen of van een onder druk staande waterspuit wordt ten sterkste afgeraden.
- Wij herinneren u er bovendien aan niet te vergeten, dat het gebruik van een met klinknagels beslagen broek (spijkerbroek) het zadeldek kan beschadigen en tevens goed te letten op een eventuele afname van de kleur bij aankoop van een lederen zadel.

## GARANTIE

---

Op dit product wordt, afgezien van voor nuttig gebruik geschikte of beperkt houdbare delen, garantie geboden voor een periode van twee jaar na de datum van aankoop, voor de gebreken die optreden in het materiaal en/of fabricagefouten ("garantieperiode"). Tijdens de garantieperiode, en onder vertoning van het originele aankoopbewijs, zal het product gerepareerd of gereviseerd worden met gebruikmaking van originele SELLE ROYAL reserveonderdelen of het product zal vervangen worden door een ander exemplaar van hetzelfde model of van een soortgelijk model binnen een redelijke periode van tijd. Om van de verleende garantie gebruik te kunnen maken moet u zich wenden tot de detailhandelaar, die u het product verkocht heeft, of u direct bij ons melden via onze website ([www.selleroyal.com](http://www.selleroyal.com)), waarbij om enkele inlichtingen gevraagd zal worden om uw schadevergoedingsclaim in alle details in behandeling te kunnen nemen; in beide gevallen zal u gevraagd worden een kopie van het betalingsbewijs of ander ontvangstbewijs te vertonen waarop de datum van aankoop duidelijk afleesbaar is. Voor dienstverleningen gedurende de geldige garantieperiode zullen geen onkosten voor gebruikte reserveonderdelen of bestede arbeidsuren in rekening gebracht worden. Om het risico van schadeberokkening of eventueel verlorengaan van het product tijdens de verzending naar de klantenservice te voorkomen, wordt aangeraden het verzonden product te verzekeren en op een veilige manier te verpakken. De verzending moet per aangetekende post met handtekening retour van de ontvanger plaatsvinden. De onderhavige garantie biedt geen dekking in geval van non-conformiteit, schade, of slecht functioneren veroorzaakt door of afhankelijk van:

- Verkeerd, onregelmatig of onvoorzichtig gebruik of door vallen;
- Brand, natuurrampen of andersoortige gebeurtenissen die buiten de controle van Selle Royal vallen;
- Onjuiste reparaties of wijzigingen aan het product, uitgevoerd door personen die geen deel uitmaken van Selle Royal;
- Het niet respecteren van de in deze handleiding opgenomen gebruiksaanwijzingen.

De onderhavige garantiebepalingen zijn bovendien niet van toepassing in het geval dat:

- De benodigde onderhoudswerkzaamheden het herstel of de vervanging van optionele componenten, van accessoires of van gebruiksonderdelen betreffen;
- Of op het moment van het verzoek om onder de garantie vallende dienstverlening geen geldig bewijs van aankoop getoond kan worden;
- Of de garantieperiode reeds vervallen is.

De onderhavige garantie, behoudens de van toepassing zijnde bindende voorschriften van de wet, vormt de enige garantie die verleend wordt door selle royal voor zover het haar eigen producten betreft. Deze garantie wordt uitdrukkelijk verleend onder vervanging van elke andere soort van garantie en verklaring, uitdrukkelijk of impliciet, hierbij inbegrepen iedere soort van verklaring van de geschiktheid van de producten voor welk doeleinde dan ook, evenals van de afwezigheid van schendingen van andermans rechten of van schendingen van de wet. Iedere verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van ongevallen of indirecte schade, hierbij inbegrepen en zonder enige beperking, de schade berokkend door incidenteel of systematisch gebrek aan zorgvuldigheid ten opzichte van het product wordt van de hand gewezen.