



SELLE ROYAL

manual user

Congratulazioni per aver acquistato anche tu un prodotto Selle Royal!
Leggi attentamente il presente manuale per l'utente e segui le indicazioni per un esatto montaggio e una corretta manutenzione della sella.
Resta sempre aggiornato sulle novità e i prodotti del mondo Selle Royal:
clicca su www.selleroyal.com e scopri tutti gli accessori che possono essere combinati alla sella che hai acquistato, a partire dalle innovative manopole Mano Selle Royal disponibili in tre modelli a seconda della tua posizione di guida.




1.

FISSAGGIO

Se il fissaggio della sella prevede l'utilizzo di un morsetto, verifica prima che questo sia compatibile al prodotto Selle Royal che hai acquistato, altrimenti rivolgiti al tuo negoziante di fiducia e richiedi subito un nuovo morsetto che meglio si adatta a un prodotto Selle Royal.

Nel caso invece la sella sia già provvista del morsetto Selle Royal ricorda che il fissaggio non deve superare 24,4 Nm.
Se il fissaggio della sella è previsto su canotto con morsetto integrato, verifica dal fornitore del canotto il serraggio consigliato.
Se possibile scegli canotti con ampie superfici di contatto e spigoli arrotondati.

Lo schema sottostante spiega quali sono i morsetti compatibili con le selle Selle Royal dividendole secondo due criteri: la struttura (molle/forchetta) e la lunghezza della sella. I dati individuati si riferiscono alle specifiche tecniche che il morsetto deve avere per essere compatibile al prodotto acquistato.

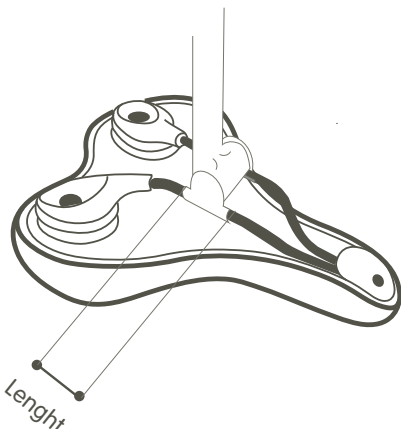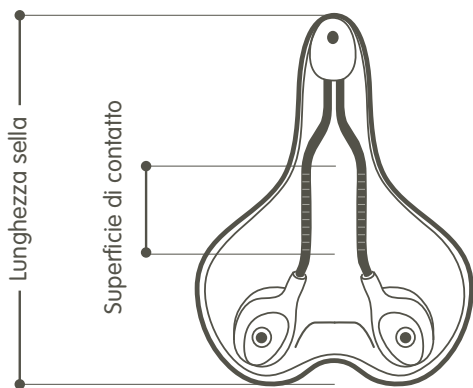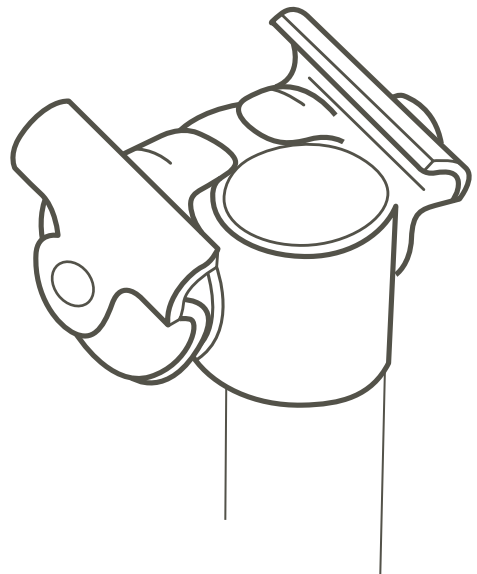


	Lunghezza sella	Sup. di contatto	Lenght
Molle / Elastomeri	220 mm ÷ 260 mm	≥ 44mm	≥ 36 mm
	260 mm ÷ 270 mm	≥ 44mm	≥ 40 mm
Forchetta	220 mm ÷ 260 mm	> 44mm	≥ 30 mm
	260 mm ÷ 270 mm	> 44mm	≥ 36 mm
	270 mm ÷ 300 mm	< 92mm	≥ 46 mm

2.

MONTAGGIO

Per un corretto utilizzo della sella, Selle Royal consiglia di montare la stessa in maniera orizzontale. Nel caso in cui però questa posizione risulti essere scomoda rivolgiti subito al tuo negoziante e richiedi di fissare la sella leggermente inclinata, verso il basso o verso l'alto, in modo da trovare la posizione che risulta essere più adatta alle tue esigenze e sia il più possibile comoda.

Dopo ogni regolazione verifica che la sella sia saldamente collegata al canotto o al tubo reggisella.

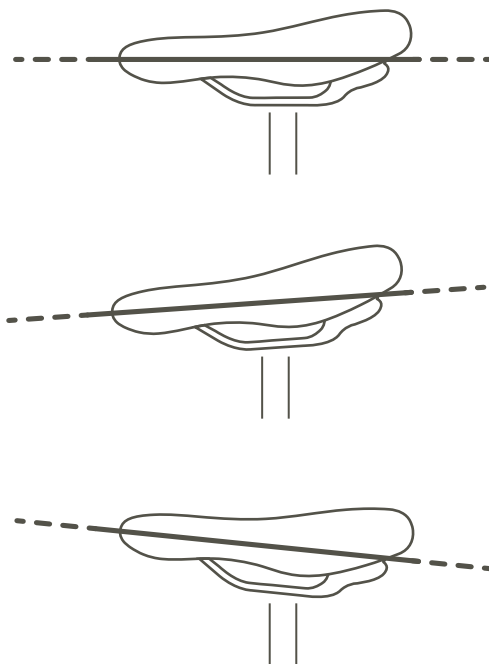

3.

MANUTENZIONE

I prodotti Selle Royal garantiscono qualità nei materiali utilizzati e durata nel tempo.

- Al fine di preservare la sella da danni legati ad eventi atmosferici o da eventuali atti vandalici, consigliamo sempre di coprire la sella con l'apposito coprisella nel caso in cui la bicicletta venga lasciata all'esterno.
- Inoltre è consigliabile evitare di esporre ai raggi solari la sella per lunghi periodi perché la qualità del prodotto potrebbe venire compromessa.
- Per una corretta manutenzione della sella consigliamo di pulirla periodicamente utilizzando un panno umido con acqua tiepida e sapone naturale, non utilizzare solventi o altre sostanze chimiche o con getti d'acqua in pressione.
- Ti ricordiamo infine di tener presente che l'utilizzo di pantaloni con rivetti potrebbero danneggiare la copertina della sella e di fare attenzione alla possibile perdita di colore nel caso di acquisto di selle in pelle.

GARANZIA

Questo prodotto, ad eccezione delle sue parti consumabili o deteriorabili, è garantito, per un periodo di due anni dalla data dell'acquisto per il primo acquirente, contro difetti nei materiali e/o di fabbricazione di qualità che possano insorgere dalla data di acquisto per un periodo di due anni ("periodo di garanzia").

Durante il periodo di garanzia, e dietro esibizione della prova di acquisto, il prodotto verrà riparato utilizzando parti di ricambio della SELLE ROYAL o dalla stessa revisionate, oppure il prodotto verrà sostituito con lo stesso modello o uno analogo entro un periodo di tempo ragionevole. Per usufruire del servizio di garanzia potete rivolgervi al rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato, o direttamente a noi attraverso il nostro sito web (www.selleroyal.com), dove vi verranno chieste alcune informazioni per analizzare nel dettaglio il reclamo; in entrambi i casi è richiesta l'esibizione di una copia della ricevuta o di altra prova di acquisto che dimostri la data in cui esso è stato effettuato. Per i servizi resi durante il periodo in cui la garanzia è in vigore non verranno addebitate le spese relative alle parti di ricambio o di manodopera. Per evitare il rischio di eventuali danni o smarrimenti durante la spedizione del prodotto al servizio di assistenza, si consiglia di assicurarlo ed imballarlo in modo sicuro. La spedizione dovrà essere effettuata con ricevuta di ritorno. La presente garanzia non troverà applicazione nel caso di non conformità, danno, malfunzionamento causato da o comunque relativo al cliente non potrà usufruire dei servizi di riparazione e sostituzione in garanzia se:

- Il problema è stato causato da un uso improprio, irregolare o negligente o da una caduta;
- Il problema è stato causato da incendio o altre calamità naturali ed eventi al di là del controllo da parte di Selle Royal;
- Il problema è stato causato da riparazione impropria o da modifiche effettuate da soggetti diversi dalla Selle Royal;
- Mancato rispetto delle istruzioni di cui al presente manuale;

La presente garanzia non potrà inoltre essere invocata nel caso in cui:

- La manutenzione richiesta consiste nella riparazione o nella sostituzione delle componenti opzionali, degli accessori o delle parti di consumo;
- Al momento della richiesta del servizio non viene esibita la prova d'acquisto;
- Il periodo di garanzia è scaduto.

La presente garanzia, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge applicabili, costituisce la sola Garanzia prestata da Selle Royal relativamente ai propri prodotti. Tale garanzia è espressamente prestata in sostituzione di qualsiasi altra garanzia e dichiarazione, espressa o implicita, ivi compresa qualsiasi garanzia di idoneità dei prodotti per qualsiasi scopo finalit , nonch  di assenza di violazioni di diritti altrui o di violazioni di legge.

Ne' questa garanzia, ne' qualsiasi altra, espressa o implicita, comprese le garanzie implicite o le condizioni di commerciabilit  o di idoneit  per un fine particolare, potranno estendersi oltre il periodo di garanzia.

Nessuna responsabilit  viene assunta per danni incidentali o indiretti, ivi compresi senza limitazioni, i danni derivanti da incuria occasionale o sistematica nei confronti del prodotto. Alcuni paesi o giurisdizioni non ammettono limitazioni alla durata di una garanzia implicita e certi paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o indiretti, oppure la limitazione o l'esonero di una parte dalla responsabilit  per morte o lesioni personali causate da negligenza della parte, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni in questi casi non troveranno applicazione. Questa garanzia conferisce diritti specifici, e potranno essere riconosciuti diritti ulteriori che variano da stato a stato, da giurisdizione a giurisdizione o da paese a paese. Nulla in questa garanzia pregiudica i diritti prescritti dalla legge.